


litter·robot® 4

by whisker

**Kasutus-
juhend**

litter-robot.ee

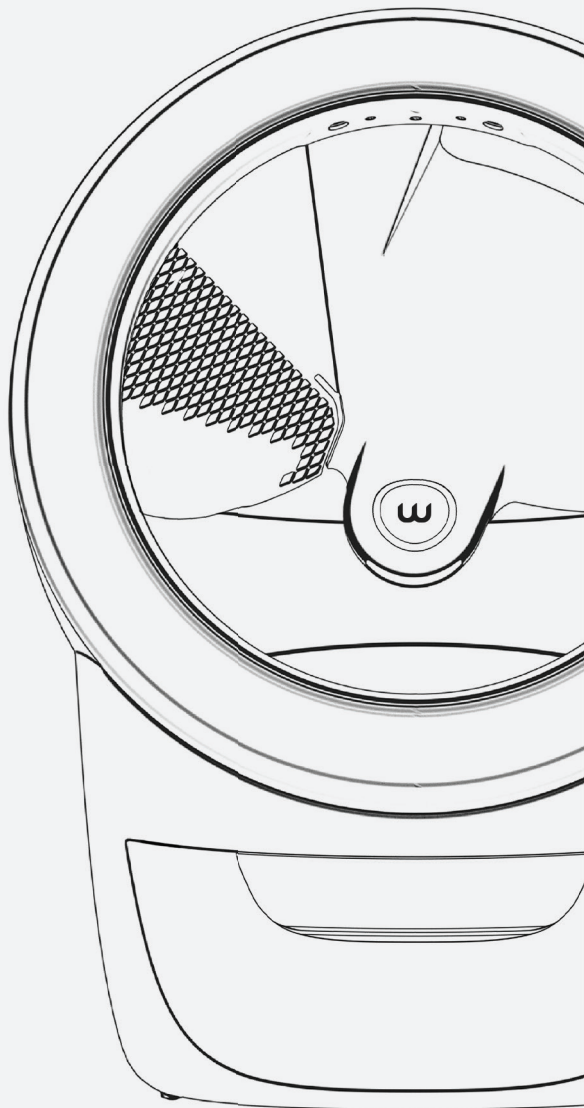

Aitäh, et ostsite Whiskeri toote!

See kasutusjuhend aitab teil oma Litter-Robotist maksimaalselt kasu saada. Juhendame teid toote ülesseadmise osas ning jagame kasulikke nõuandeid ja näpunäiteid, kuidas saate oma kassi uue automaatse, isepuhastuva tualetiga harjutada.

Whisker loodi selleks, et teha lemmikloomade ja nende omanike elu lõputult paremaks. Oleme uuenduslike lemmikloomatehnoloogiate ja täiustatud lemmikloomatarvikute valdkonnas esirinnas. Me töötame väsimatult selle nimel, et lahendada probleeme ja pakkuda lemmikloomapidajatele nutikamaid lahendusi, rikastades samal ajal lemmikloomade elu.

Loodame, et naudite Litter-Robotit ja paremat elu koos oma lemmikloomaga!



Jacob

President ja tegevjuht



Brad

Asutaja ja pealeiutaja



Olulised ohutusjuhised

- Veenduge **alati**, et iga teie majapidamises elav kass või kassipoeg, kes võib Litter-Robotit kasutada, kaalub vähemalt 1,36 kg. Kassid peavad kaaluma 1,36 kg või rohkem, et Litter-Robotit automaatrežiimis turvaliselt kasutada.
- Asetage Litter-Robot **alati** kindlale, tasasele pinnale. Vältige pehmet, ebatasast või ebastabiilset põrandapinda, sest seal ei pruugi seade teie kassi tuvastada. Kui kasutate kassimatti või vaipa, asetage see seadme ette. Ärge pange neid osaliselt seadme alla. Kui seade tuleb tingimata asetada vaibale, on tungivalt soovitatav kasutada lisatarvikut Carpet Tray (vaibaalus), mida saab osta veebilehelt litter-robot.ee.
- Ühendage seade enne hooldamist **alati** vooluvõrgust lahti.
- **Ärge** sundige oma kassi Litter-Roboti sisse.
- **Ärge** pange seadmesse midagi muud peale kassiliiva või -graanulite või -kristallide, mis on piisavalt väikesed, et sõela läbida. Läbipaistev või valget värvi kassiliiv (kõige sagedamini esineb seda kassikristallide puhul) võib mõjutada kassiliiva taseme mõõtmist ja sahtli täitumise näidiku (DFI) täpsust.
- **Ärge** istuge Litter-Roboti peale ega pange sinna midagi.
- **Ärge** lükake Litter-Robotit vastu seina või nurka (täpsete kaalumõõtmiste jaoks ei tohiks see ühtegi seina puudutada).
- **Ärge** tehke seadme kaant ega alust märjaks ega kastke seda vette.
- **Ärge** lubage lastel ega teistel piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või väheste kogemuste ja teadmistega isikutel Litter-Robotit kasutada, puhastada või hooldada, kui seda ei tehta järelevalve all, pärast ohutu kasutamise alast juhendamist ja seonduvate ohtude selgeks tegemist. Alla 8-aastastele lastele ei tohi Litter-Robotiga mingit kokkupuudet lubada.
- **Ärge** lubage lastel või teistel inimestel Litter-Robotiga mängida.
- **Ärge** kasutage muud kui seadmega kaasasolevat toiteplokki.
- Kui toiteplokk on kahjustada saanud, siis võtke meiega ühendust, et see välja vahetada.
- **Ärge** muutke Litter-Roboti riistvara. See võib mõjutada olulisi ohutusfunktsioone ja tühistada seadme garantii.

Sisukord

Olulised ohutusjuhised.....	4
Garantiitingimused.....	6
Seadme osad ja mõõtmed	8
Litter-Roboti ülesseadmine.....	12
Litter-Roboti kassile tutvustamine	14
Jooksev korrashoid	15
Tsükliid	16
Juhtpaneeli nuppude toimed	18
Toitenupp	18
Tsüklinupp	18
Lähtestamisnupp	19
Tühjendusnupp	19
Ühendusnupp.....	19
Juhtpaneeli valgusriba	20
Andurid ja funktsioonid	21
Kassi tuvastamine	22
Sahtli täitumise näit (DFI).....	22
Kassiliiva tase	23
Automaatne öövalgus	23
Unerežiim.....	24
Tsükli ooteaja seadistamine	24
Juhtpaneeli lukustus	25
Whiskeri rakendus	26
Ohutusfunktsioonid.....	27
Kasutamine ja hooldus.....	29
Korduma kippuvad küsimused	34
Klienditeeninduse kontaktid	37

Garantiitingimused Litter-Robot 4 by Whisker isepuhastuvalle kassiliivakastile

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid Litter-Robot 4 by Whisker isepuhastuva kassiliivakasti. Loodame, et jääd seadmega rahule. Käesolev garantii on antud Rickman Trade OÜ poolt ning kehtib Eesti Vabariigi territooriumil. Garantii kehtib vaid Whisker'i ametliku esindaja või volitatud edasimüüjate käest ostetud seadmetele. Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda. Vajadusel võta konsultatsiooni saamiseks ühendust Whisker'i ametliku esindaja Rickman Trade OÜ-ga telefonil +372 651 88 69, e-kirja teel litter-robot@rickman.ee või külastage meie kodulehte litter-robot.ee.

Sinu garantii

Antud garantii hõlmab:

- õnnetusjuhtumitest põhjustatud kahjustusi juhul, kui:
 - kahjustus on tingitud seadme konstruktsiooni- või tootmisveast, mille tõttu seade või selle osad ei tööta vastavalt tootja nõuetele;
 - kahjustus on põhjustatud tahtmatult (sh hooletusest), eeldusel et seadet on kasutatud vastavalt tootja juhistele ning kahjustus ei tulene seadme väärkasutusest. Alljärgnevalt on toodud näited tahtmatult põhjustatud kahjustuse olukordadest:
 - seadme tõstmisel ühest ruumist teise libiseb see käest, kukub maha ja seadme osa puruneb,
 - koristusteenindaja liigutab koristamise käigus kogemata seadet ja põhjustab selle füüsilise kahjustumise,
 - külaline komistab ruumis ja kukub seadmele peale, põhjustades selle purunemise;
- ülepingeid;
- mehaanilisi ja elektrilisi rikkeid;
- Whisker'i rakenduse tarkvaratuge.

Selle garantiiga tagab Rickman Trade OÜ, et seadmel ei esine ostukuupäevale järgneval punktis 4 kindlaks määratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb seadmel mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis asendab Rickman Trade OÜ seadme või selle vigase osa ilma varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. Rickman Trade OÜ jätab endale õiguse otsustada, kas vahetada vigane varuosa või asendada seade uuega. Vahetatud varuosad jäävad Rickman Trade OÜ omandiks.

Tingimused

1. Rikke ilmlemisel palume esmalt tutvuda meie veebilehel litter-robot.ee/KKK avaldatud materjalide ja korduma kippuvate küsimustega. Kui esitatud teave ei aita probleemi lahendada, palume võtta ühendust meie klienditeenindusega e-posti aadressil litter-robot@rickman.ee või telefonil +372 651 88 69. Meie spetsialistid teostavad esmase rikke tuvastamise kaugdiagnostika teel (e-kirja või telefoni kaudu). Kui riket ei ole võimalik sel viisil kõrvaldada, saadame vajaliku varuosa tasuta ning katame ka postikulud. Varuosa on võimalik paigaldada iseseisvalt, järgides tootja juhiseid; seadet ei ole vajalik teenindusse toimetada.

2. Kui seadet ei ole võimalik töökorda saada ei kaugdiagnostika ega varuosade abil, saadame sulle tasuta samaväärse seadme. Mitte töökorras seadme saad sel juhul meile tagasi saata, katame ka saatmiskulud.

3. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui garantii raames esitatakse vigase seadme originaalarve või ostukviitung (millel on ostukuupäev, seadme tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). Kui garantii taotlemine toimub telefoni teel, palume arve või kviitung esitada e-posti teel pärast esmast vea tuvastamist. Rickman Trade OÜ jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.

4. Garantiiperioodi pikkus

4.1 Garantiiperioodi alguskuupäevaks loetakse kuupäev, mil toode on ostjale üle antud. Kui müüjal on kohustus toode ostjani toimetada, ei hakka garantiiperiood kulgema enne, kui ostja on seadme kätte saanud.

4.2 Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat juhul kui toode on soetatud füüsilise isiku poolt eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega (tarbijalemüük).

4.3 Garantiiperioodi pikkus on 1 aasta juhul kui toode on soetatud juriidilise isiku poolt.

5. Garantii ei kehti juhul, kui seadet on modifitseeritud.

6. Garantii ei piira ega asenda tarbija seadusest tulenevaid õigusi. Tarbijal on õigus seadme mittevastavuse korral kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid müüja vastu. Garantii annab täiendava õiguskaitsevahendi ja ei mõjuta tarbija seadusest tulenevaid õigusi müüja suhtes. Kui lahkud riigist robotiga, mille ostsid Eesti Vabariigis, jääb garantii kehtima vastavalt garantiitingimustele. Siiski tuleb arvestada, et garantiiremondi käigus võivad Sinu kanda jääda varuosade või seadme saatmiskulud väljapoole Eesti Vabariiki.

7. Garantii ei kata järgmisi punkte:

7.1 seadme kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;

7.2 kahjud, mis tulenevad väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult:

7.2.1 seadme kasutamist mitteettenähtud otstarbel,

7.2.2 seadme paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus).

8. Kõik probleemid ja/või erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata 14 kalendripäeva jooksul, on tarbijal (s.t füüsiline isik, kes ostab toote isiklikuks tarbeks, mitte oma kaubandus-, äri-, käsitöö- ega kutsetegevusega seoses) õigus esitada kaebus Tarbijavaidluste komisjonile (e-post: avaldus@komisjon.ee; aadress: Endla 10A, 10122; tel: +372 6201707). Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada www.komisjon.ee. Äriühingutevahelise tehingu korral lahendatakse vaidlused vastavalt müügilepingu üldtingimustele.

Garantii andja:

Rickman Trade OÜ

A.H Tammsaare tee 47


11316 Tallinn

Tel: +372 651 88 69


litter-robot@rickman.ee

Seadme osad



8

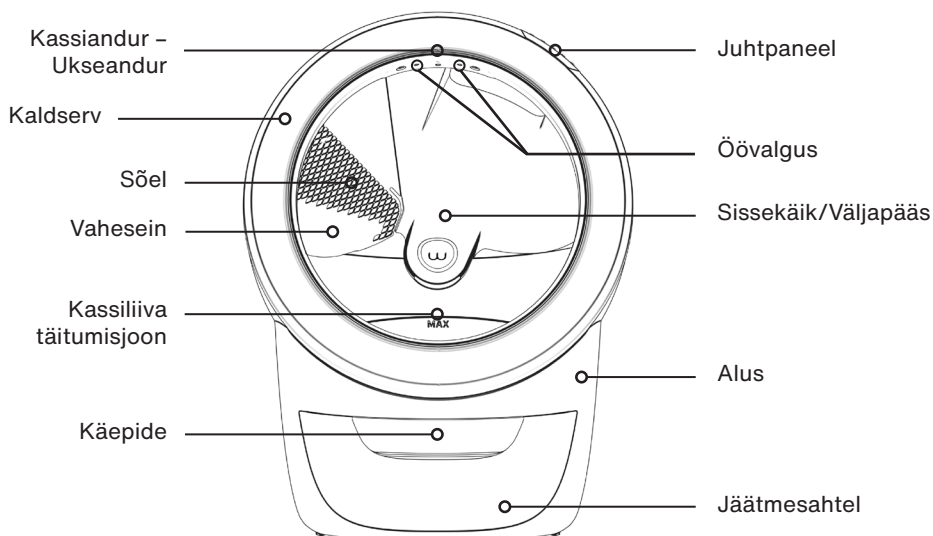


Eestvaade

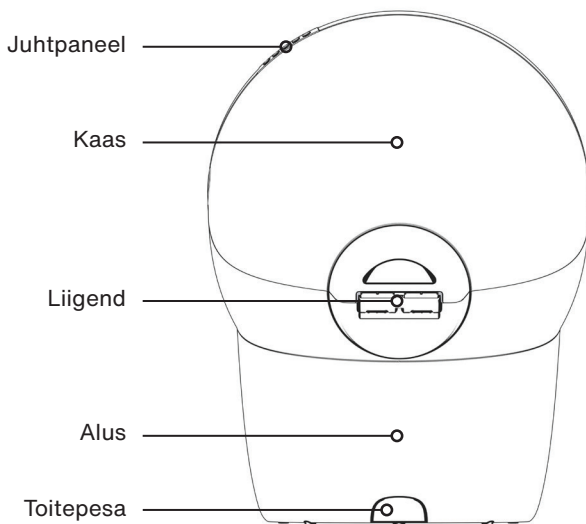

Tagantvaade

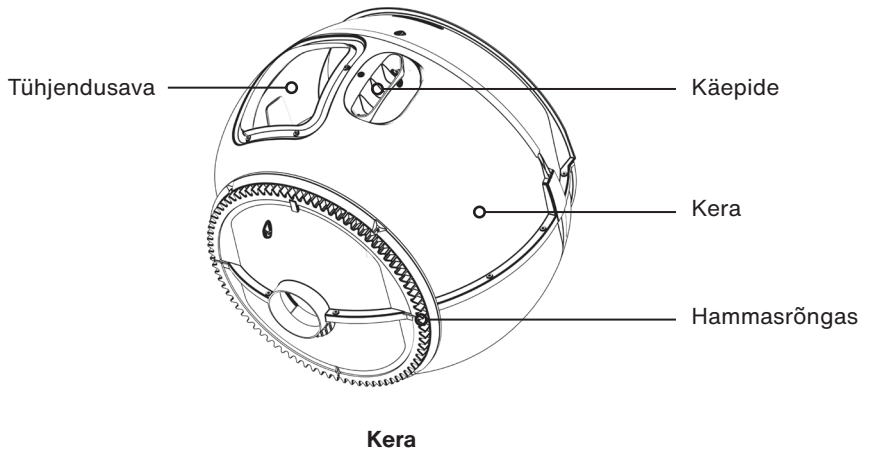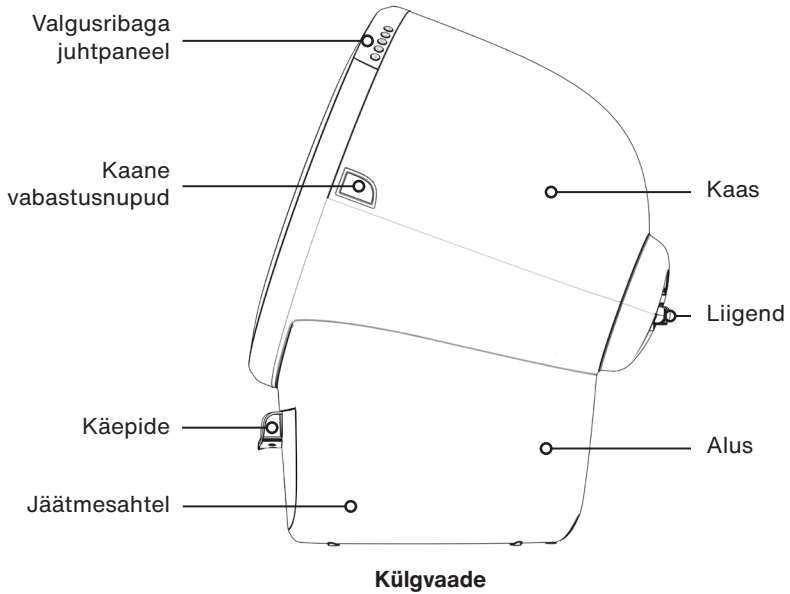

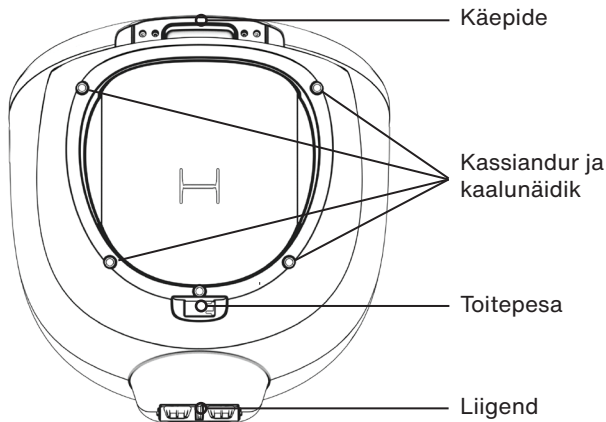


Altvaade

Mõõtmed

	Kõrgus		Laius	x	Sügavus	Kaal
Kokkupandult	75 cm	x	56 cm	x	68,6 cm	10,9 kg
Jäätmesahtel	14 cm	x	34,3 cm	x	23,5 cm	
Sissekäik	40 cm	x	40 cm			
Kera sisemus	40–43 cm Sõltuvalt kassiliiva tasemest	x	48,3 cm	x	45,7 cm	
Kassiliiva alus			35,5 cm	x	35,5 cm	
Põrandast astmeni (valitav lisa)	17,5 cm					
Astmest (valitav lisa) sissekäiguni	11,4 cm					
Põrandast sissekäiguni	30,5 cm					

Märkus: Pildidel on tootel standardse käepidemega jäätmesahtel. Lisadena on saadaval sisenemist hõlbustavad aste ja astmematt.

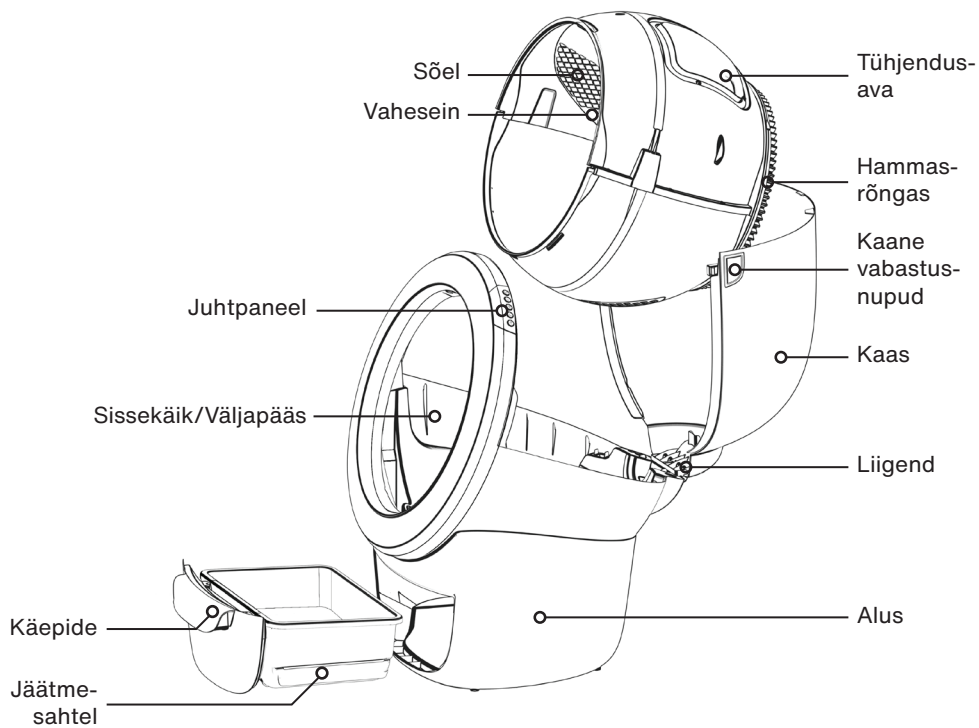**Koosteavaade**

Litter-Roboti ülesseadmine

Teie Litter-Robot on saabudes täielikult kokku pandud ja kasutusvalmis. Alustage järgnevatest sammudest.

Paigutus

- ☐ Võimalusel asetage Litter-Robot samasse kohta eelmise kassisüaletiga (vähemalt üleminekuajaks).
- ☐ Veenduge, et seade on kindlal ja tasasel pinnal. Vältige pehmet, ebatasast või ebastabiilset põrandat.
- ☐ Hoidke seadet siseruumides, jahedas ja kuivas kohas. Kaitske seda kõrgete temperatuuride ja niiskuse eest. Võimalusel hoidke seadet otsesest päikesevalgusest eemal.
- ☐ Asetage seade pistikupesa lähedusse. Veenduge, et seade ei oleks surutud vastu seina või nurka (seade ei tohi puudutada ühtegi seina).
- ☐ Asetage seadme ette kassimatt või vaip. Ärge asetage matte osaliselt seadme alla. Kui seade tuleb tingimata panna vaibale, on tungivalt soovitatav kasutada lisatarvikut Carpet Tray (vaibaalus), mida saab osta veebilehelt litter-robot.ee.


ÄRGE kasutage kassiliiva, mis on üksnes imav, mittepaakuv või vähe-paakuv; samuti ärge kasutage ajalehe- ega puitgraanuleid.

Kassiliiv

Täitke kera läbi ringikujulise ava **paakuva kassiliivaga**, kuni see ulatub ühtlaselt laiali laotatuna jooneni „MAX Fill“ – umbes 3,6–4,5 kg või 4 l. Olge ettevaatlik ja ärge kera üle täitke.

Litter-Roboti sõelumissüsteem vajab korrektseks toimimiseks paakuvat kassiliiva. Soovitame kvaliteetset, savisegust kassiliiva. Toimivad ka graanulid ja kristallid, kui need on piisavalt väikesed, et sõela läbida (seda tüüpi kassiliiva tuleb perioodiliselt vahetada).

Läbipaistev või valget värvi kassiliiv (kõige sagedamini esineb seda kassikristallide puhul) võib mõjutada kassiliiva taseme mõõtmist ja sahtli täitumise näidiku (DFI) täpsust.

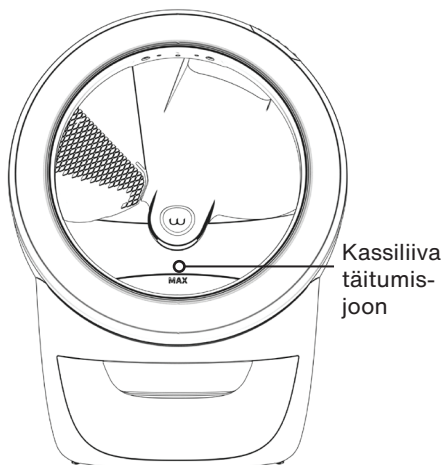

Kui te kasutate siin loetlemata kassiliiva, siis võtke kindlasti ühendust klienditeenindusega, et kontrollida kassiliiva sobivust seadme jaoks.

Vihje: Kui täidate Litter-Robotit esimest korda, on kõige parem jätkata varem kasutatud kassiliivaga, kuid eeldusel, et see on paakuv. Teie kass peab kohanema uue tualetiga ja kui samal ajal võetakse kasutusele ka uus kassiliiv, võib see kassis veel suuremat ärevust tekitada. Kui te aga kasutate praegu mittepaakuvat kassiliiva, siis peate minema üle klombistuvale kassiliivale.

Sisselülitamine

Ühendage toiteallika väike ots aluse tagaküljel asuvasse toitepesa. Seejärel ühendage AC/DC adapter seinakontakti.

Leidke toitenupp ja vajutage sellele.



Palju õnne!

Teie Litter-Robot on nüüd kasutusvalmis; soovime siiski seadme välja lülitada, kuni teie kass või kassid tutvuvad Litter-Robotiga ja hakkavad seda kasutama.


Litter-Roboti kassile tutvustamine

Tõenäoliselt kohaneb teie kass Litter-Robotiga kiirelt. Siin on mõned viisid, kuidas üleminekut hõlbustada:

1. Asetage Litter-Robot samasse kohta teie praeguse kassitualetiga, seadke see üles (ärge unustage keraesse kassiliiva lisada) ja veenduge, et see on välja lülitatud. Andke oma kassidele üks või kaks päeva aega, et nad saaksid Litter-Robotiga tutvuda. Kui teie kassid ei ilmuta mingit huvi, siis meelitage neid Litter-Robotile lähenema, kasutades kassimünti või nende lemmikmaist.
2. Lisage vanast kassitualetist veidi kassiliiva, et teie kass tunneks tuttavat lõhna.
3. Pange Litter-Roboti ümber, selle astmele või käepidemele kassimaiuseid, et teie kass seostaks neid seadmega.
4. Kui märkate, et teie kassid on Litter-Robotit kasutanud, lülitage seade sisse, et teha puhastussükkel. Julgustage oma kasse kohal olema, et nad saaksid seda liikumist jälgida ja Litter-Roboti heliga tutvuda, samal ajal kui teie olete nende rahustamiseks kohal. Lülitage seade uuesti välja, kui tsükkel on lõppenud (Litter-Robot peaks olema lähteasendis „Home“). Soovitame lõpetada vana kassitualeti puhastamise, kui teie kassid on juba Litter-Robotit kasutanud.
5. Kui teie kassid ei ole mõne päeva jooksul Litter-Robotit kasutama hakanud, siis jätkake vanas tualetis eelmise kassiliiva kasutamist, aga laske sellel võimalikult kaua ilma puhastamata olla. Kassid eelistavad puhast tualetti ja puhastamata tualett võib veenda neid kasutama puhast Litter-Robotit. Kaaluge ka Litter-Robotis oleva kassiliiva asendamist spetsiaalselt kasside tualetis käimise õpetamiseks mõeldud kassiliivaga.

Kui teie kassid kasutavad Litter-Robotit juba järjepidevalt, võite seadme sisse lülitada ja jätta selle automaatrežiimile ning eemaldada vana kassitualeti.

Palju õnne, te olete oma kassidele edukalt Litter-Robotit tutvustanud. Nautige nüüd oma kühveldamise-vaba elu!

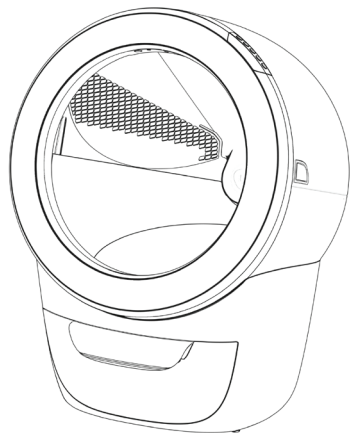


Jooksev korrashoid

Tühjendage jäätmesahtel, kui seda näitab juhtpaneeli siniselt vilkuv valgusriba.

See, kui tihti on vaja jäätmesahtlit tühjendada, sõltub teie kasside arvust ja suurusest. Kahe keskmise suurusega kassi puhul on tüüpiline tühjendamisvajadus kaks korda nädalas. Ühe kassi puhul piisab tavaliselt ühest korrast nädalas.

Tõmmake jäätmesahtel välja, pange kilekoti servad kokku ja visake see ära. Võite kasutada Litter-Roboti spetsiaalseid kotte („Waste Drawer Liner“) või mistahes 37–49-liitriseid prügikotte.

Uue prügikoti paigaldamiseks avage kott ja keerake selle servad üle jäätmesahtli äärte. Lükake ülejäänud kott jäätmesahtli põhja. Lükake sahtel sisse tagasi, aga olge ettevaatlik, et mitte suruda kogu seadet vastu seina või nurka (täpse kaalumõõtmise tagamiseks ei tohi see ühtegi seina puudutada). Seejärel vajutage lähtestamisnuppu, et kaaluandurid nullida.

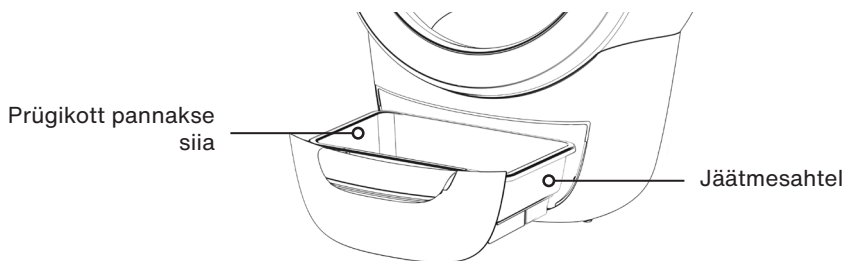

Lisage kassiliiva vastavalt vajadusele.

Kontrollige kassiliiva taset kord nädalas või iga kord, kui jäätmesahtlit tühjendate.

Lisage just nii palju kassiliiva, et see vastaks kera sees joonele „MAX Fill“, ja ärge seda üle täitke – vastasel juhul raiskate kassiliiva. Pärast kassiliiva lisamist või eemaldamist vajutage lähtestamisnuppu, et kaaluandurid nullida.

Vajutage lähtestamisnuppu.

Iga kord, kui mõjutate seadme kaalu või paigutust (sh jäätmesahtli tühjendamine, kassiliiva lisamine või eemaldamine, seadme puhastamine või teiseldamine), vajutage lähtestamisnuppu, et kaaluandurid tuvastaksid teie kassi ja tsükli õigesti.

Vaadake jaotist „Kasutamine ja hooldus“, lk 29, et saada teavet süsinikfiltri, aluse tihendusribade, jäätmesahtli kottide ja Litter-Roboti puhastamise kohta.

Puhastustsükkel

Kui kass lahkub kerast, teostab Litter-Robot automaatselt puhastustsükli. Sõelumissüsteem eraldab klombid puhtast kassiliivast ja liigutab need alla jäätmesahtlisse. Puhastustsüklile kulub kaks minutit. Võite vajutada ka tsüklinuppu, et puhastustsükkel käsitsi käivitada.

Puhastustsükli ajal saate ükskõik millise nupu vajutamisega tsükli peatada. Tsükli jätkamiseks vajutage tsüklinuppu. Tsükli katkestamiseks ja kera algasendisse tagasi viimiseks vajutage lähtestamisnuppu või tühjendamisnuppu.

Kuidas see töötab:

Litter-Robot on kasutusvalmis, kui kera on lähteasendis „Home“ ja juhtpaneeli valgusriba on sinine.

1. Kui kass siseneb kerasse, siis aktiveeritakse kassindur(id); sinine valgusriba muutub punaseks.
2. Kui kass väljub kerast, algab aja loendamine järgmise puhastustsükliini. Kui see aeg on möödunud (vt lk 24), muutub punane valgusriba kollaseks ringlevaks valgusribaks, mis näitab, et kera pöörleb puhastustsükli käigus vastupäeva.
3. Vastupäeva pöörlemise jätkudes liigub kassiliiv läbi vähetolmava sõela, mis eraldab klombid puhtast kassiliivast. Puhast kassiliiv kogutakse vaheseina taha.
4. Kui kera on pöörlemise ajal tagurpidi, lükkab elastse keravoodri põhja all olev lisaraskus voodri kerapinnast eemale, nii et ka kõik kinnijäänud klombid eemaldatakse.
5. Kera pöörleb edasi tühjendamise asendi „Dump“ suunas ja klombid kukuvad läbi jäätmeava selle all olevasse jäätmesahtlisse.
6. Seejärel peatub kera tühjendamine asendis „Dump“ ja hakkab pöörlema päripäeva, tagasi lähteasendi „Home“ poole. Elastne keravooder langeb tagasi oma kohale ja puhas kassiliiv voolab tagasi kera põhja.
7. Kera pöörleb esialgu lähteasendist „Home“ mööda, et kassiliiva tasandada, enne kui naaseb lõplikult lähteasendisse. Ringlev kollane valgusriba muutub paigalseisvaks ja siniseks, mis näitab, et seade on järgmiseks kasutamiseks valmis.

Kui teie kass siseneb puhastustsükli ooteaja loendamise ajal uuesti kerasse (põleb punane valgusriba), siis tuvastavad kassiandurid, et kass on keras, ja ei hakka koos kassiga tsükliit tegema (vt lk 21). Kui kass väljub, algab uus aja loendamine järgmise puhastustsüklini.

Tühjendustsükkel

Tühjendustsükkel võimaldab tühjendada kogu kera sisu jäätmesahtlisse, et saaksite kassiliiva hõlpsasti tervenisti ära visata. Kasutage seda tsükliit kogu kassiliiva väljavahetamiseks või enne kera puhastamist (vt lk 31).

Kui kera on põhiasendis ja valgusriba põleb siniselt, siis vajutage tühjendamisnuppu, et käivitada tühjendustsükkel.


Tühjendustsükli ajal vajutage tsükli peatamiseks tsükli-, lähtestamis-, tühjendus- või ühendusnuppu. Tsükli jätkamiseks vajutage tsüklinuppu. Tsükli katkestamiseks ja kera tagasi lähteasendisse viimiseks vajutage lähtestamisnuppu.

Kuidas see töötab:

1. Tühjendusnupu vajutamisel pöörleb kera päripäeva ning ringlev kollane valgusriba näitab pöörlemissuunda.
2. Kera päripäeva pöörlemisel langeb kassiliiv läbi tühjendusava jäätmesahtlisse.
3. Pärast tühjendamist kera peatub, kollane valgusriba jääb põlema ja seade ootab teie tegevust. (Võimalik, et teil on vaja pühkida allesjäänud kassiliiv tühjendusava poole.)
4. Vajutage tsüklinuppu või lähtestamisnuppu, et viia kera tagasi lähteasendisse.

TÄHTIS: Jälgige oma kassi ja ärge laske tal tühjendustsükli ajal kerasse minna.

Juhtpaneeli nuppude funktsioonid

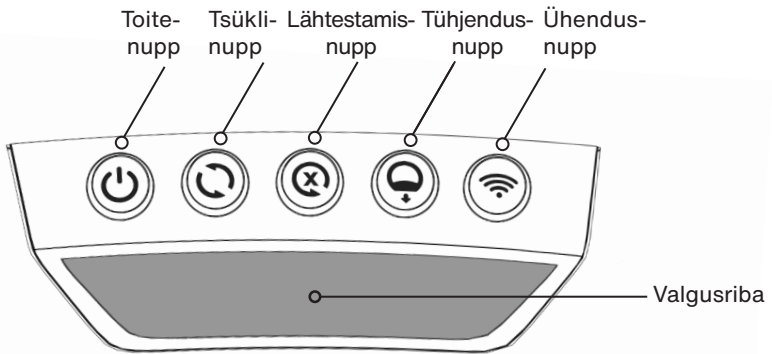

Toitenupp

Vajutage toitenuppu, et seade sisse või välja lülitada. Seadme sisselülitamisel vilgub valgusriba valgelt.



Tsüklinupp (+ 8-tunnine puhkerežiim)

Vajutage tsüklinuppu, et alustada puhastustsükli (vt lk 16). Tsüklinuppu uuesti vajutades saate tsükli peatada või seda jätkata.

Kolmesekundiline pikk vajutus aktiveerib vaikimisi kaheksatunnise puhkerežiimi (vt lk 24). Valgusriba muutub lillaks, mis näitab, et järgmiseks kaheksaks tunniks on seade puhkerežiimis. Sellest režiimist väljumiseks vajutage tsüklinuppu ja hoidke seda kolm sekundit all. Valgusriba muutub siniseks, mis näitab, et puhkerežiim on välja lülitatud.



Lähtestamisnupp (+ automaatne öövalgus)

Vajutage lähtestamisnuppu, kui kera on lähteasendis „Home“ ja valgusriba põleb siniselt, et kassandur(id) lähtestada. Kui vajutada seda nuppu tsükli ajal, peatab see tsükli. Kui seda pausi ajal uuesti vajutada, katkestab see tsükli. Kui seda nuppu vajutatakse ajal, mil valgusriba põleb punaselt, tühistab see kassandurist tuleneva tsükli ooteaja ja seade naaseb kohe valmisolekurežiimi (valgusriba põleb siniselt).

Kolmesekundiline pikk vajutus aktiveerib või deaktiveerib öövalguse seadistusrežiimi (vt lk 23).



Tühjendusnupp (+ tsükli ooteaja seadistus)

Vajutage tühjendusnuppu, kui kera on lähteasendis „Home“ ja valgusriba põleb siniselt, et alustada tühjendustsükli (vt lk 17). Kui vajutada seda nuppu puhastus- või tühjendustsükli ajal, peatab see tsükli. Vajutades tühjendusnuppu peatatud tsükli ajal, tsükkel katkestatakse ja kera saadetakse tagasi lähteasendisse „Home“.

Kolm sekundit kestev vajutus lülitab sisse või välja tsükli ooteaja seadistusrežiimi (vt lk 24).



Ühendusnupp

Vajutage ühendusnuppu, et WiFi sisse või välja lülitada.

1. WiFi väljalülitatud olekut näitab ühendusnupu kõrval olev valge tuli.
2. WiFi sisselülitatud olekut ja ühendamist näitab ühendusnupu kõrval vilkuv sinine tuli.
3. WiFi sisselülitatud ja ühendatud olekut näitavad ühendusnupu kõrval olev sinine tuli ja sinine valgusriba.

Kolm sekundit kestev vajutus käivitab ühendamisrežiimi, mida näitab ühendusnupu kõrval vilkuv kollane tuli. Ühendamisrežiimist väljumiseks vajutage seda nuppu lühidalt.

Juhtpaneeli valgusriba

Valgusriba põleb siniselt: Valmisolekurežiim.

Valgusriba vilgub siniselt: Jäätmesahtel on täis (vt lk 22).

WiFi tule olek: (vt lk 26).

- ☐ Sinine: WiFi on ühendatud.
- ☐ Valge: WiFi on välja lülitatud.
- ☐ Vilgub siniselt: WiFi on katkestatud / ühendub uuesti.
- ☐ Vilkuv kollane: Seade on ühendamisrežiimis.

Valgusriba põleb kollaselt: Seade on tsükli ajal peatatud.

Valgusriba vilgub kollaselt: Kaas on eemaldatud. Viis sekundit pärast kaane sulgemist jätkab seade oma eelmist funktsiooni (vt lk 27).

Valgusriba kerib kollaselt: Seade teostab puhastus- või tühjendustsükli (vt lk 16).

Valgusriba käib kollaselt edasi-tagasi: Muljumisvastane turvafunktsioon katkestab tsükli (vt lk 28).

Valgusriba põleb punaselt: Seade tuvastas kassi ja käivitas tsükli ooteaja loenduri.

Valgusriba põleb siniselt koos osalise kollase vilkumisega – seadme püsivara versioon 2.87 või uuem: Rohkem kui 30 minuti jooksul tuvastati ülekaal.

Valgusriba põleb punaselt – seadme püsivara versioon 2.86 või vanem: Rohkem kui 30 minuti jooksul tuvastati ülekaal või ukseanduri aktiveerimine.

Valgusriba vilgub punaselt: Rohkem kui 30 minuti jooksul tuvastati seadmes kass.

Valgusriba käib punaselt edasi-tagasi: Sahtlis tuvastati liikumine (vt lk 27).

Valgusriba põleb lillalt: Seade on puhkerežiimis ja selle periood veel kestab.

Valgusriba vilgub hetkeks punaselt: Seade on juhtpaneeli lukustuse režiimis (vt lk 25).

Valgusriba põleb punaselt koos osalise kollase vilkumisega: Mootor leidis takistuse või jäi kinni.

Valgusriba põleb punaselt koos osalise valge vilkumisega: Seade ei suuda kera asendit tuvastada. Seade jätkab tööd automaatrežiimis. Võtke ühendust klienditeenindusega.

Veebilehelt **litter-robot.ee** leiate uusima nimekirja valguskoodidest vastavalt uutele püsivara uuendustele.

Litter-Roboti andurid ja funktsioonid



Kassiandur – ukseandur

Litter-Robot on varustatud ukseanduritega, mis vaatavad läbi seadme avause allapoole ja kera sisse ning tuvastavad, kui kass siseneb kera sisse või väljub kerast, sel ajal kui kera on lähteasendis „Home“. Kui ukseandur tsükli ajal aktiveerub, siis kera peatub. Pärast 15 sekundit kontrollitakse uuesti ja kui andur enam ei aktiveeru, siis jätkab kera pöörlemist. Kui seade ei tööta, siis kontrollige, et kaldserval ei oleks prahti (kassikarvad, tolm jne), mis võib ukseanduri tööd häirida. Olukorra parandamiseks pühkige kaldserva ja ukseanduri avasid kuiva lapiga.

Kassilunäidik – kaalunäidik


Litter-Robot on varustatud seadme aluses paiknevate kaaluanduritega, mida kasutatakse kera sees oleva kassi tuvastamiseks ja kaalumiseks, kui kera on lähteasendis „Home“. Kui tsükli ajal tuvastatakse lisakaal, siis kera peatub. 15 sekundit pärast lisaraskuse väljumist jätkab kera pöörlemist.

Iga kord, kui seade lülitatakse sisse või kui puhastussükkel on lõpetatud, mõõdavad kaaluandurid seadme kaalu, et kasutada seda võrdlusena ehk „nullina“. Kaalunäidiku saab igal ajal nullida, vajutades lähtestamisnuppu. Vajutage selle nullimiseks lähtestamisnuppu ka pärast seda, kui olete teinud midagi, mis mõjutab seadme kaalu, näiteks lisanud kassiliiva või tühjendanud jäätmesahtli. Vajutage lähtestamisnuppu kindlalt ja kiiresti ning seejärel jälgige, et valgusriba vilguks siniselt, mis kinnitab, et olete kaalunäidiku nullinud. Olge ettevaatlik, et te ei toetuks nupu vajutamisel seadmele, sest muidu mõjutab teie enda kaal näitu. Kõige täpsema kaalumõõtmise saate, kui asetate seadme kõvale ja tasasele pinnale. Kui seade asetatakse vaibale, väheneb kaalu täpsus; sel juhul on tungivalt soovitatav kasutada veebilehelt litter-robot.ee ostetud lisatarvikut Carpet Tray (vaibaalus).

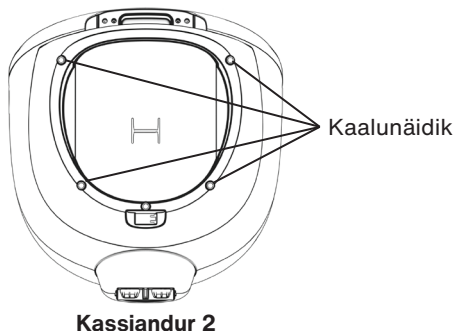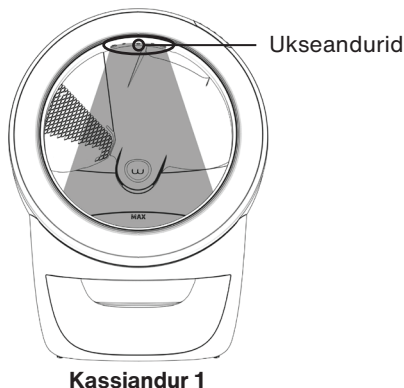

Kassi tuvastamine

Litter-Robotil on liikumisandur, mis jälgib jäätmesahtlit. Kui liikumisandur tuvastab jäätmesahtli sees liikumise ja seade on lähteasendis „Home“, siis keerab seade kera sellisesse asendisse, et oletatav kass saaks jäätmeava kaudu jäätmesahtlist väljuda.

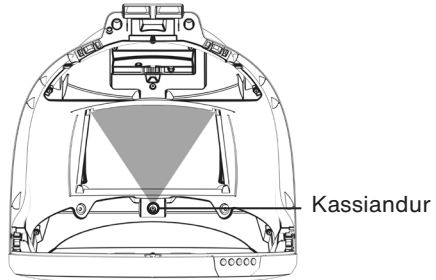


Sahtli täitumise näit (DFI)

Litter-Robotil on seadme ülaosas allapoole suunatud kaugusandur, mida kasutatakse jäätmesahtlis olevate jäätmete taseme mõõtmiseks. Iga puhastustsükli ajal mõõdab DFI-andur jäätmesahtlis jäätmete taset, kui jäätmeava liigub üle jäätmesahtli.

Kui jäätmesahtel on täis, vilgub valgusriba siniselt.

- ☐ DFI esimesel ja teisel aktiveerumisel vilgub valgusriba siniselt ja kassiandurid jäävad aktiivseks.
- ☐ Pärast DFI kolmandat aktiveerumist ülitatakse kassiandurid välja ja seade ei teosta enam automaatseid tsükleid.

Kontrollige jäätmesahtlit ja vajadusel tühjendage see, seejärel vajutage näidu kustutamiseks lähtestamisnuppu. Vajutage uuesti lähtestamisnuppu, et nullida kaalunäidik. Pange tähele, et kaalunäidik nullib end pärast iga puhastustsükli automaatselt.

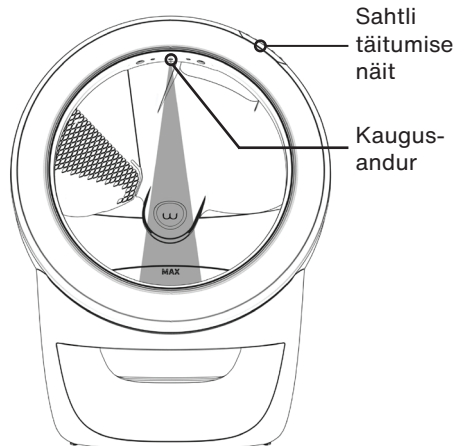

Kassiliiva tase

Lisaks sellele kasutatakse kaugusandurit seadmes oleva kassiliiva taseme mõõtmiseks. Kui seade on ühendatud Whiskeri rakendusega (vt lk 26), saadetakse sinna teade, kui kassiliiva tase on üle või alla kindlaksmääratud taseme.

Automaatne öövalgus


Kuigi kassidel on üldiselt suurepärane nägemine, võivad vananemine ja haigused vähendada nende hämaras nägemise võimet. Litter-Robotil on automaatne öövalguse funktsioon vaikimisi sisse lülitatud. Kui juhtpaneelis asuv valgusandur tuvastab hämaruse, lülitub öövalgus automaatselt sisse.

Lähtestamisnupu kolmesekundiline pikk vajutamine avab või suleb automaatse öövalguse seadistusrežiimi. Valitud seadistust näitab valgusriba olek. Alltoodud seadistusi valitakse lähtestamisnupu edasiste lühikeste vajutustega. Pärast eelistatud seadistuse valimist salvestatakse see lähtestamisnupu kolmesekundilise pika vajutusega.

Alati VÄLJAS → põleb 1 roheline tuli

Alati SEES → põlevad 2 rohelist tuld

Automaatne → põlevad 3 rohelist tuld

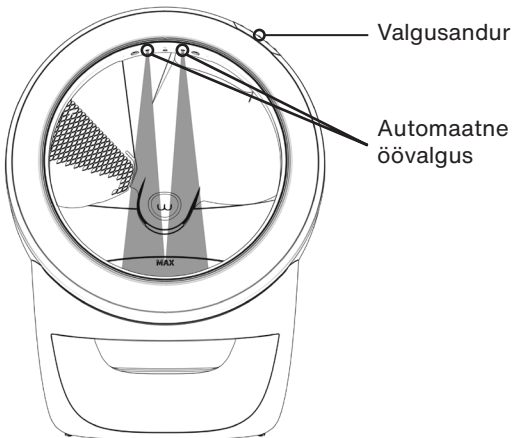

Unerežiim

See režiim võimaldab kassiaundur(id) kindlaksmääratud ajavahemikuks deaktiveerida, nii et seade ei lülitu automaatselt sisse. Unerežiim on kasulik kassitualettidele, mis asuvad magamistubades või ruumides, kus te ei soovi, et seade teatud aja jooksul päevas tsükleid teeks.

Seade on programmeeritud vaikimisi 8-tunnise uneperioodiga. See periood kordub iga 24 tunni järel ja selle algus määratakse režiimi esimesel seadistamisel.

Tsüklinupu kolmesekundiline pikk vajutus aktiveerib unerežiimi. Unerežiimile viitab lillaks muutuv valgusriba. Valgusriba jääb kogu uneperioodi ajaks lillaks ja muutub pärast uneperioodi lõppu taas siniseks.

Uneperioodi ajal jälgib seade, kas kass kasutab seadet, kuid ei tee puhastustsükli. Kui uneperioodi lõpuks ei ole seadme kasutamist tuvastatud, läheb seade üle valmisolekurežiimile, mida näitab sinine valgusriba, ja töötab ülejäänud osa 24-tunnisest perioodist automaatrežiimis.

Kui seade tuvastab puhkeperioodi ajal kasutamise, käivitub puhkeperioodi lõppedes puhastustsükkel. Kui kera on naasnud lähteasendisse „Home“, muutub valgusriba siniseks ja seade töötab ülejäänud osa 24-tunnisest perioodist automaatrežiimis.

Tsüklinupu kolmesekundiline pikk vajutus lülitab unerežiimi välja, mida näitab valgusriba muutumine lillast siniseks või hetkeline lillalt vilkumine, kui seade ei ole parajasti unerežiimis.

Whiskeri rakendus (vt lk 26) pakub unerežiimi programmeerimiseks täiendavaid võimalusi.

Tsükli ooteaja seadistamine

Tsükli ooteaeg on aeg, mis kulub alates sellest, kui teie kass väljub kerast, kuni ajani, mil seade alustab puhastustsükli. Selle saab määrata 3, 7, 15, 25 või 30 minutile. Vaikimisi on tsükli ooteaeg 7 minutit.

Vähendage tsükli ooteaega, kui on oluline vähendada lõhna ja/või aega, mil jäätmed on teistele lemmikloomadele, näiteks koertele, kättesaadavad. Samas võib tsükli ooteaja vähendamine vähendada ka puhastuse tõhusust, kui kassiliiv ei jõua korralikult klombistuda. Pikendage tsükli ooteaega, kui kasutate madalama kvaliteediga kassiliiva, mis vajab klombistumiseks rohkem aega.

Tühjendusnupu kolmesekundiline pikk vajutus avab või sulgeb tsükli ooteaja seadistusrežiimi. Tsükli ooteaja valitud seadistust näitab valgusriba olek. Alltoodud seadistusi valitakse tühjendusnupu edasiste lühikeste vajutustega. Pärast eelistatud seadistuse valimist salvestatakse see tühjendusnupu kolmesekundilise pika vajutusega.

3 minutit → põleb 1 roheline tuli

7 minutit → põlevad 2 rohelist tuld

15 minutit → põlevad 3 rohelist tuld

25 minutit → põlevad 4 rohelist tuld

30 minutit → põlevad 5 rohelist tuld (kõik tuled)

Juhtpaneeli lukustus

Juhtpaneeli lukustus keelab nupufunktsioonid, et vältida soovimatuid muudatusi.

Juhtpaneeli lukustuse ajal töötab Litter-Robot tavapärasel viisil automaatrežiimis.

Tsüklinupu + lähtestamisnupu kolmesekundiline pikk vajutus aktiveerib või deaktiveerib juhtpaneeli lukustusrežiimi. Oleku muutuse kinnitamiseks vilgub valgusriba hetkeks punaselt.

Kui juhtpaneel on lukustusrežiimis, vilgub valgusriba iga nupu vajutamisel punaselt, mis näitab, et juhtpaneel on lukustatud.

Juhtpaneeli lukustusrežiimis saab seadme välja lülitada, vajutades toitenuppu ja hoides seda kolm sekundit all.

Whiskeri rakendus

Whiskeri rakendus pakub Litter-Roboti programmeerimiseks täiendavaid võimalusi, mida saab mugavalt telefonis kohandada. Saate oma Litter-Robotit jälgida ja juhtida, saada teateid, vaadata ülevaadet oma kassi tervislikust seisundist, võrrelda nädala ja kuu statistikat ja palju muud.

Whiskeri rakenduse paigaldamine


1. Vajutage toitenuppu, et lülitada Litter-Robot sisse.
2. Laadige App Store'ist või Google Play'st alla Whiskeri rakendus.
3. Veenduge, et teie seadme Bluetooth-funktsioon on sisse lülitatud. Skaneerige QR-kood, mis suunab teid konkreetseesse rakenduspoodi.
4. Teie Litter-Robot on tarnimisel ühendamisrežiimis (WiFi-tuli vilgub kollaselt).
 - a. Kui teie seade ei ole ühendamisrežiimis, vajutage ja hoidke ühendusnuppu kolm sekundit või kuni ühendamistuli hakkab kollaselt vilkuma.
5. Järgige rakenduse juhiseid ja skaneerige nende juhiste kohaselt seadme tagaküljel olev QR-kood.
6. Kui Litter-Robot on edukalt WiFi-võrguga ühendatud, jäävad juhtpaneelil asuv ühendamistuli ja valgusriba ühtlaselt siniselt põlema.
7. Kui ühendamine ebaõnnestub, palutakse teil teha uus katse või protsess katkestada. Kui te proovite uuesti, alustatakse ka protsessi uuesti.
8. Pärast edukat ühendamist valige esilehel oma Litter-Robot, et vaadata ja kohandada kõiki selle seadistusi.



Ohutusfunktsioonid

Kaas – täiskate

Kaas toimib kera pöörlemisel jäätmeava katte ja kaitsena. Ilma paigaldatud kaaneta kera ei pöörle (vt Juhtpaneel – Valgusriba – Valgusriba vilgub kollaselt, lk 20).

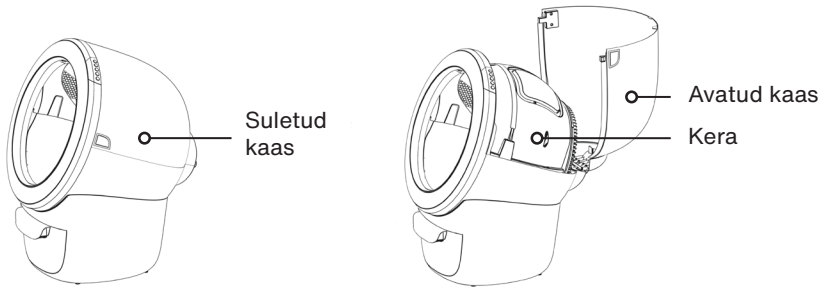

Kassituvastussüsteem OmniSense

Litter-Roboti kassituvastussüsteem on kombinatsioon optilistest ja kaaluanduritest, mis reageerivad, kui teie kass üritab tsükli ajal kera siseneda. Sel juhul kera peatub ja valgusriba süttib punaselt, mis näitab, et tsükkel on katkestatud. Tsükkel jätkub alles 15 sekundit pärast seda, kui kassi enam kera ei tuvastata.

Litter-Robotil on ka liikumisandur, mis jälgib jäätmesahtlit. Kui jäätmesahtlis tuvastatakse liikumine ja kera on lähteasendis „Home“, siis keerab seade kera sellisesse asendisse, kus jäätmesahtel võimaldab jäätmeavast väljapääsu.


Muljumisvastane turvafunktsioon

Litter-Robotil on mõlemal pool jäätmesahtlit muljumisvastased andurid, mis tagavad Litter-Roboti kasutamise ajal teie kassi ohutuse. Need andurid jälgivad kogu aeg võimalikke muljumiskohti.

Kui tsükli ajal tuvastatakse võimalik muljumine, siis kera peatub ja tõmbub 5 sekundiks tagasi. Pärast 2-sekundilist pausi püüab seade tsükli jätkata.

Sel ajal kui kera tagasi tõmbub, liigub valgusriba kollaselt edasi-tagasi.

Märkus: Jälgige, et kummalgi muljumisvastasel ribal poleks liigselt kassiliiva.

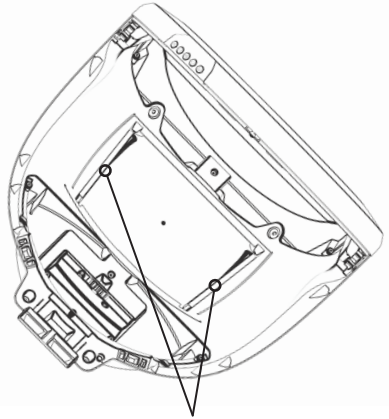

Kaks muljumisvastast riba

Ülekoormuse tuvastamine

Kui pöörlev kera takerdub või on ülekoormatud, siis mootor peatub ja kera tõmbub 5 sekundiks tagasi. Pärast 2-sekundilist pausi püüab seade tsükli jätkata.


Kui kera ei suuda pärast kolme katset tsükli jätkata, siis see peatub ja seade näitab veakoodi, mis kujutab endast punaselt põlevat valgusriba koos osalise kollase vilkumisega.

Kui kera suudab pärast ummistuse või ülekoormuse tekkimist ikkagi puhastustsükli lõpule viia, naaseb juhtpaneel valmisolekurežiimi (valgusriba põleb siniselt). Seade jätkab tööd automaatrežiimis.

Kui valgusriba näitab ummistumist või ülekoormust, lülitage seade välja ning eemaldage kaas ja kera. Kontrollige hammasrõngast ja mootorit võimalike takistuste suhtes. Pange seade uuesti kokku ja kontrollige, kas kassiliiva tase on sobiv. Lülitage seade sisse ja laske sellel töötada. Kui probleem püsib, võtke ühendust klienditeenindusega.

USB toitepesa

Litter-Robotil on kaldserva tagaküljel asuva kaane all USB-toitepesa. See pesa annab kõikidele välistele USB-seadmetele 5 V (1 A) voolu.

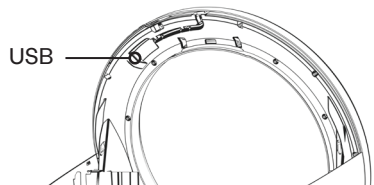


Kasutamine ja hooldus

Prügikottide paigaldamine

Litter-Robotil on tarnimisel juba prügikott („Waste Drawer Liner“) jäätmesahtlisse paigaldatud. Need kotid on valmistatud spetsiaalselt Litter-Roboti jaoks, kuid sobib ka iga 37–49 liitrine prügikott. (Soovitav on kasutada valgeid või läbipaistvaid prügikotte.)


1. Avage uus prügikott „Waste Drawer Liner“ või muu prügikott.
2. Keerake koti servad üle jäätmesahtli äärte.
3. Lükake koti ülejäänud osa jäätmesahtli põhja ja sulgege jäätmesahtel.

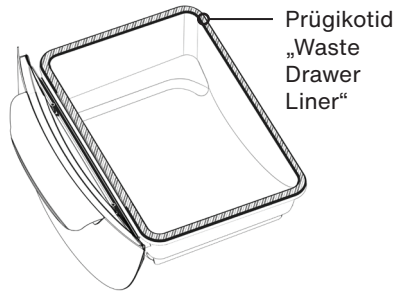

Süsinikfilter

Litter-Robotil on painduv süsinikfiltripadi, mis on paigaldatud kera välisele alumisele alale. See filter istub lõhnade absorbeerimiseks otse jäätmesahtli peal. Süsinikfiltrit saab hõlpsasti eemaldada ja paigaldada, käivitades puhastussükli ja avades seejärel kaane, kui kera on tühjendamisasendis. Vahetage süsinikfiltrit vastavalt vajadusele. Tavapärasel kasutamisel peaks üks filter kestma umbes 1 kuu. Süsinikfilter ei ole seadme toimimiseks tingimata vajalik.

Asendus-süsinikfiltreid ja muid lõhna absorbeerivaid tarvikuid saab tellida veebilehelt litter-robot.ee.

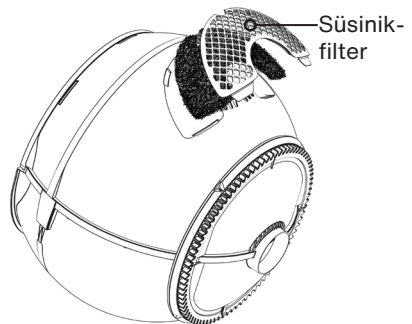


Aluse tihendusribad

Litter-Robotil on nii aluse ülemisel kui alumisel küljel harjatüüpi tihendusribad.

Need tihendusribad aitavad hoida lõhnad jäätmesahtli sees.

Vahetage tihendusribad välja, kui märkate, et need on kulunud või lahti kooruma hakanud. Tihendusribad kestavad kauem, kui löikate lahtised servad ära enne täielikku asendamist. Olge ettevaatlik, et need ribad aluse puhastamisel märjaks ei saaks, sest muidu võivad need hakata lahti kooruma.

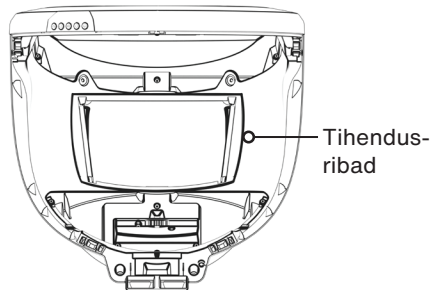


Litter-Roboti tühjendamine

1. Vajutage tühjendusnuppu, et pöörata kera päripäeva, nii et kassiliiv saab langeda läbi jäätmeava jäätmesahtlisse, kust seda saab lihtsasti eemaldada.
2. Kui kera jääb veidi kassiliiva, pühkige graanuleid jäätmeava suunas.
3. Vajutage mistahes nuppu, et viia kera tagasi lähteasendisse „Home“.

TÄHTIS: Jälgige oma kassi ja ärge laske tal tühjendustsükli ajal kera minna, sest seade ei pruugi kassi tuvastada, kui selles pole kassiliiva.

Kera puhastamine

1. Vajutage tühjendusnuppu, et pöörata kera päripäeva, nii et kassiliiv saab langeda läbi jäätmeava jäätmesahtlisse, kust seda saab lihtsasti eemaldada. Pühkige allesjäänud kassiliiv jäätmeava suunas. Seejärel vajutage tsüklinuppu või lähtestamisnuppu, et viia kera tagasi lähteasendisse „Home“. Veenduge, et kogu kassiliiv on kerast eemaldatud – märg kassiliiv muutub röpaseks saviks!
2. Lülitage Litter-Robot välja ja ühendage vooluvõrgust lahti.
3. Avage kaas: vajutage kaane mõlemal küljel olevaid nuppe ja hoidke neid all, seejärel tõstke ja pöörake kaas avatud asendisse.
4. Eemaldage kera: tõstke kera käepidet kasutades aluselt maha.
5. Eemaldage süsinikfilter.
6. Puhastage kera Litter-Roboti puhastusspreiga või -lappidega või siis vee ja õrna seebiga. Keras ei ole elektroonilisi komponente, mida seep ja vesi võiksid kahjustada. Kui kera on äärmiselt määrdunud, võib seda leotada ja veevoolikuga puhastada.
7. Laske keral täielikult kuivada, seejärel pange see uuesti kokku ja sulgege kaas (vt lk 27).

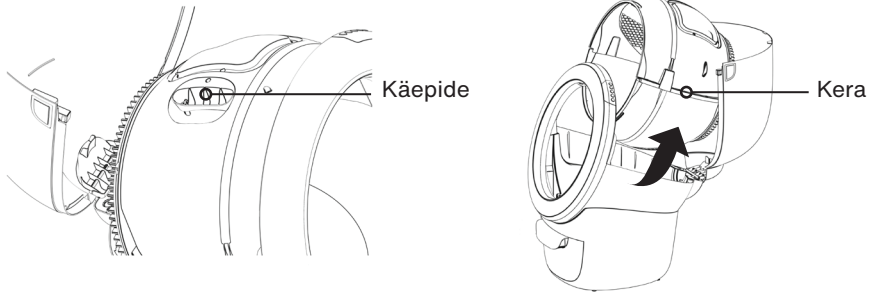


Kiireks puhastamiseks võite kasutada Litter-Roboti puhastuslappe või ühekordselt kasutatavat rätti, et pühkida puhtaks kera sisemus ja ülemine pool (ilma kassiliiva eemaldamata). Võite ka kera käsitsi sellisesse asendisse pöörata, kus kassiliiv on sõela taga, sest nii pääsete ligi elastsele keravoodrile, et seda kera sees puhastada. Seejärel saab Litter-Robotit peaaegu kohe kasutada, sest see kuivab peaaegu hetkega.

Litter-Roboti puhastusspreid ja puhastuslappe saab tellida veebilehelt litter-robot.ee.


Jäätmesahtli puhastamine

1. Tõmmake jäätmesahtel välja.
2. Puhastage sahtlit Litter-Roboti puhastussprei või -lapiga või seebi ja veega.

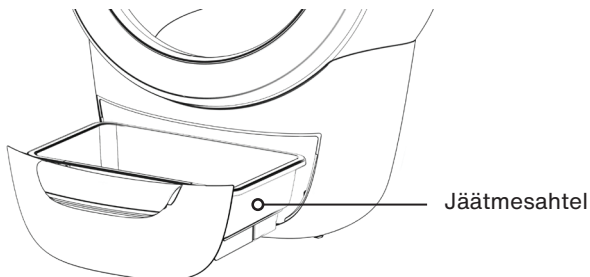

Aluse puhastamine


1. Ärge kastke alust ega juhtpaneeli vette, samuti ärge pritsige ega leotage neid vees. Alus ja juhtpaneel sisaldavad andureid ja elektroonikat.
2. Pühkige aluse pindu desinfitseerimisvahendis niisutatud lapiga. Kui kasutate pihustit, pihustage seda lapile või paberrätikule, et desinfitseerimisvahend ei satuks elektroonikale.
3. Ärge kasutage valgendit.

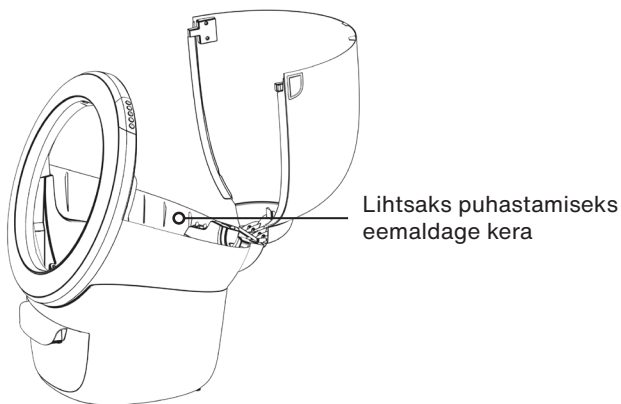

Kera tagasi paigaldamine

1. Paigaldage kera alusele, ligikaudsesse lähteasendisse „Home“. Kui hoiate kera käepidemest ja lükkate kera tagasi aluse sisse, jääbki see ligikaudu lähteasendisse „Home“.
2. Veenduge, et kera tagumine osa istub servani tagumise laagri taskus ja hammasrõngas on mootorirattaga ühendatud.
3. Pöörake kaas allapoole, avaldades selle külgedele kerget survet, nii et kaas jääb kera ümber. See aitab tagada, et kaane lukustid paigutuvad õigesti alusele. Vajutage kaanele ülevalt alla ja veenduge, et see on lukustunud ja kindlalt paigas.

Märkus: Ilma paigaldatud kaaneta seade ei tööta.

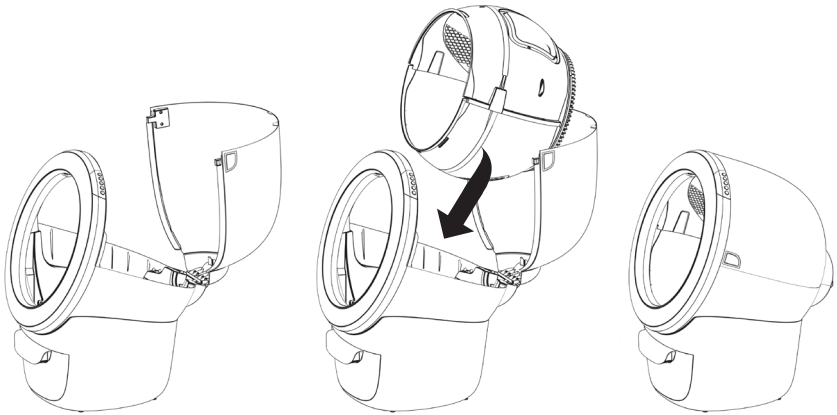

Külastage veebilehte **litter-robot.ee**, kust leiate videoid ja muud kasulikku teavet.

Korduma kippuvad küsimused

Kas mu kass tõesti läheb kera sisse?

Kassid on üldiselt uudishimulikud ja uurivad uusi asju. Kassid, kes on juba harjunud kaetud tualetiga, võivad seda kiiremini teha.

Soovitame asetada Litter-Roboti samasse kohta eelmise kassitualetiga. Võite vana tualeti ka lühikeseks ajaks Litter-Roboti lähedusse jätta. Võtke vanast tualetist tassitais kassiliiva ja lisage see Litter-Roboti puhta kassiliiva hulka. Sellel on tuttav lõhn ja kass läheb seda parema meelega uurima.

Kui teie kass läheb kera sisse ja tunneb käppade all kassiliiva, siis ta teab, mida seal teha.

Kas kassipojad võivad Litter-Robotit kasutada?

Me ei soovita lasta alla 1,36 kg kaaluvatel kassipoegadel või kassidel kasutada Litter-Robotit ilma järelevalveta automaatrežiimil. Nende väikese kaalu ja väga väikese suuruse tõttu ei pruugi kassituvastussüsteem neid tuvastada. Kassid peaksid kaaluma vähemalt 1,36 kg, enne kui hakkate Litter-Robotit automaatrežiimis kasutama.

Soovitame jätta Litter-Roboti väljalülitatuks ja kasutada seda „poolautomaatses“ režiimis. Kui näete, et teie kassipoeg on Litter-Robotit kasutanud, lülitage see sisse ja vajutage tsüklinuppu, et puhastustsükkel käivitada. Kui see on lõppenud (2 minutit), lülitage seade jälle välja. Nii on teie kassipojal ohutu ja samas harjub ta juba noorelt Litter-Robotiga, teie aga ei pea kassiliiva välja kühveldama!

ETTEVAATUST: Jätke Litter-Robot väljalülitatuks ja käivitage puhastustsükkel ainult käsitsi, kuni olete kindel, et kõik teie majapidamises elavad kassid on piisavalt rasked, et kassituvastussüsteem nende peale aktiveerub.

Mis juhtub, kui mu kass üritab siseneda pöörlevasse kerasse?

Litter-Roboti kassituvastussüsteem tuvastab teie kassi juba enne, kui ta kerasse siseneb, ja mootor peatub. Kui kass lahkub kerast, ootab Litter-Robot veel 15 sekundit, enne kui püüab tsükli jätkata. Loe kassituvastussüsteemi OmniSense kohta lähemalt lk 27.

Kas kera sees on mingeid rehasid või traate?

Ei, kera ei sisalda mingeid rehasid ega traate, mis võiksid teie kassile haiget teha või teda vigastada. Litter-Robot on loodud teie kassi ohutust arvestades.

Kas elektroonika või toiteplokk on minu kassile ohtlik?

Ei, kera sees ei ole elektrilisi komponente. Litter-Robot töötab ohutut 15-voldist alalisvoolu kasutades. Seade töötab adapteriga, mis sarnaneb vägagi teie kodus kellraadio või mobiiltelefoni laadimiseks kasutatavale adapterile.

Kas kera hakkab pöörlema, kui mu kass on selle sees?

Ei, kera ei pöörle kunagi, kui teie kass on selle sees. Litter-Roboti kassituvastussüsteem rakendub iga kord, kui kass siseneb kerasse või kui ta läheb sinna pärast väljumist uuesti; sel juhul algab loendamise taimer samuti otsast peale ja puhastustsükli ei käivitata veel 7 minuti jooksul.

Mis juhtub, kui kera kinni kiilub?

Kui kera takerdub või tekib ülekoormus, tuvastab seade selle seisundi meie ülekoormuse tuvastamise süsteemi abil (vt lk 28). Lisaks on Litter-Robotil kahekordne muljumisvastane turvafunktsioon (vt lk 28).

Kas Litter-Robot vajab spetsiaalset kassiliiva?

Ei, Litter-Robot vajab lihtsalt paakuvat kassiliiva. Soovitame siiski kasutada kvaliteetset, saviga paakuvat kassiliiva. Kerged kassiliivad, näiteks mais või nisu, ei pruugi sõelast tõhusalt läbi minna. Litter-Robotiga võib kasutada ka mõningaid silikageel-pärleid ja kristalle, kui need sõelast läbi mahuvad. Läbipaistev või valget värvi kassiliiv (kõige sagedamini esineb see kristallide korral) võib mõjutada kassiliiva taseme mõõtmist ja sahtli täitumise näidiku (DFI) täpsust.

Litter-Robotiga ei toimi järgnev kassiliiv: üksnes imav, mittepaakuv või vähe-paakuv; samuti ärge kasutage ajalehe- ega puitgraanuleid.

Kui palju kassiliiva tuleb Litter-Robotisse panna?

Pange kersasse umbes 3,6–4,5 kg kassiliiva, nii et see ulatub laiali laotatuna elastse keravoodri märgisjooneni „MAX Fill“. Kui kera on liiga palju kassiliiva, läheb ülejääk esimeste tsükli jooksul jäätmesahtlisse. Kuna jäätmeklombid eemaldatakse iga tsükli jooksul, ei ole vaja kersasse ülemäära palju kassiliiva panna.

Kui sageli peab kassiliiva lisama?

Litter-Robot kasutab kassiliiva väga tõhusalt, sest sõelumissüsteem eemaldab ainult klombid. Soovitame võrrelda kassiliiva taset „MAX Fill“ joonega (kera painduval voodril) iga kord, kui jäätmesahtlit tühjendate; see on ühe kassi puhul umbes kord nädalas või mitme kassi puhul kaks korda nädalas. Olge ettevaatlik, et kera mitte üle täita.

Kas kera sagedase pöörlemise ja kassiliiva liikumisega seoses võib tekkida tolmupeblem?

Ei, Litter-Robotil on väheste tolmutekkega sõelakonstruktsioon, tänu millele läheb kassiliiv puhastustsükli ajal sujuvalt läbi sõela, ilma liigset tolmu tekitamata.

Kui tihti pean ma jäätmesahtlit tühjendama?

See sõltub teie kasside arvust ja suuruselt. Kahe keskmise suurusega kassi puhul on tavaline sagedus kaks korda nädalas. Ühe kassi puhul piisab tavaliselt ühest korrast nädalas.

Kui sageli peab kera sisemust puhastama?

See sõltub teie isiklikest eelistustest ja teie kassi käitumisest. Soovitame puhastada kera sisemust üks kord kuus või kuni iga kolme kuu tagant. Vt kasutamise ja hoolduse jaotist, lk 29.

Kuidas Litter-Roboti väljastpoolt puhastada?

Litter-Roboti välispinna puhastamine on lihtne. Esmalt eemaldage kera, kaas ja jäätmesahtel; pihustage neile Litter-Roboti puhastusvahendit või pühkige neid selle vahendiga või õrna seebi ja vee lahusega niisutatud lapiga või viige need õue, et neid aiavoolikuga põhjalikult puhastada. Kõiki teisi pindu võib pühkida, kuid neid ei tohi vette kasta.

ETTEVAATUST: Litter-Roboti alus sisaldab elektrilisi komponente ning seda ei tohi vette kasta. Vt kasutamise ja hoolduse jaotist, lk 29.

Whiskeri klienditeenindus

Kui teil on küsimusi või vajate abi, võtke meiega ühendust! Külastage meie abilehte, et alustada kasutamist ja kõrvaldada tõrkeid.

litter-robot.ee

litter·robot® 4

by whisker

LR4-8008-7L Rev 4

Disainitud ja kokku pandud
USAs

