Installing the Litter-Robot 4 OdorTrap® Holder

Using the OdorTrap® Holder, Litter-Robot 4 can be equipped with up to (3) OdorTrap® Packs that are installed on the outer bottom area of the globe. The packs sit directly over the waste drawer to eliminate odours. (OdorTrap® Packs are sold separately and not required for the unit to function. We recommend replacing OdorTrap® Packs every 2-4 weeks for optimal performance.)

How to install

- Make sure the unit is in the Home/Ready position. Press and hold the Cycle and Empty buttons on the Litter-Robot 4 control panel for 3 seconds, or tap "Replace Filter" under Controls in the Whisker app.

- A clean cycle will begin. The cycle will pause when the globe reaches the position where customers are able to access the filter pocket.

- Open the bonnet: Press and hold the latches on both sides of the bonnet, then lift and rotate the bonnet to its open position to reveal the filter pocket.

- Remove the filter cover: Lift the small notch to release the filter cover snaps from the globe. Set aside the filter cover.

- Remove the carbon filter (if installed) and prepare to install the OdorTrap® Holder.

- Open the OdorTrap® Holder by unsnapping the two (2) side clips.

- Place the opened OdorTrap® Holder on the filter cover. The centre arrow on the OdorTrap® Holder must line up with the small dot on the centre of the filter cover.

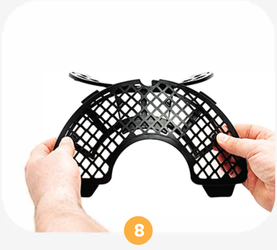

- Flip the filter cover over and snap the two outer pieces of the OdorTrap® Holder into the filter cover. Then snap the two inner pieces of the OdorTrap® Holder into the filter cover.

- Place up to (3) OdorTrap® Packs inside the OdorTrap® Holder.

- Secure the OdorTrap® Packs by closing the OdorTrap® Holder (snap the side clips closed).

- Replace the filter cover in the filter pocket on the globe with the OdorTrap® Holder facing down. Make sure the filter cover is completely flush with the globe to prevent obstruction while the globe rotates.

- Close the bonnet: Rotate the bonnet downward over the globe and push down on the bonnet from the top to make sure it is latched and secure.

- Press the Cycle or Reset button to resume the clean cycle; when the clean cycle has ended, press the Reset button to zero the weight sensors.

Installation des Litter-Robot 4 OdorTrap®-Halters

Mit dem OdorTrap®-Halter kann der Litter-Robot 4 mit bis zu (3) OdorTrap®-Packs ausgestattet werden. Diese werden seitlich im unteren Bereich der Kugel eingesetzt. Die Packs sitzen direkt über der Fäkalienschublade und beseitigen Gerüche. (OdorTrap®-Packs werden separat verkauft und sind für die Funktion des Geräts nicht erforderlich. Wir empfehlen für optimale Leistung, die OdorTrap®-Packs alle 2-4 Wochen auszutauschen.)

Wie installiert man

- Achten Sie darauf, dass das Gerät sich in der Ausgangsposition befindet. Halten Sie die Cycle- und die Empty-Taste auf dem Bedienfeld des Litter-Robot 4 mindestens 3 Sekunden lang gedrückt oder tippen Sie in der Whisker-App unter "Steuerung" auf "Filter wechseln".

- Ein Reinigungszyklus wird gestartet. Der Zyklus wird unterbrochen, wenn die Kugel eine Position erreicht, in der Sie das Filterfach erreichen können.

- Öffnen der Haube: Halten Sie die Laschen an den Seiten der Haube gedrückt. Heben und drehen Sie diese in die Offen-Position, um an das Filterfach zu gelangen.

- Entfernen der Filterabdeckung: Heben Sie die kleine Kerbe an, um die Laschen der Filterabdeckung von der Kugel zu lösen. Legen Sie die Filterabdeckung beiseite.

- Entfernen Sie den Aktivkohlefilter (falls vorhanden) und bereiten Sie die Installation des OdorTrap®-Halters vor.

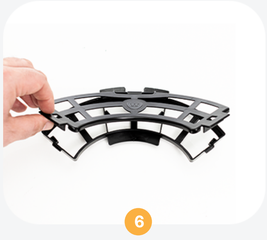

- Öffnen Sie den OdorTrap®-Halter. Lösen Sie dazu die zwei (2) seitlichen Laschen.

- Setzen Sie den geöffneten OdorTrap®-Halter auf die Filterabdeckung. Der Pfeil in der Mitte des OdorTrap®-Halters muss mit dem kleinen Punkt in der Mitte der Filterabdeckung fluchten.

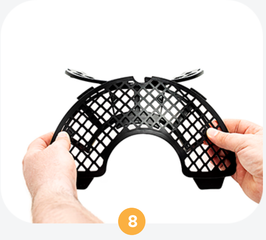

- Drehen Sie die Filterabdeckung um und lassen Sie die beiden äußeren Teile des OdorTrap®-Halters in der Filterabdeckung einrasten. Lassen Sie dann die beiden inneren Teile des OdorTrap®-Halters an der Filterbdeckung einrasten.

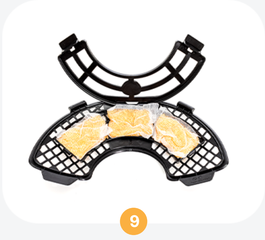

- Setzen Sie bis zu (3) OdorTrap®-Packs in den OdorTrap®-Halter ein.

- Sichern Sie die OdorTrap®-Packs, indem Sie den OdorTrap®-Halter schließen (lassen Sie die seitlichen Laschen einrasten).

- Setzen Sie die Filterabdeckung wieder auf das Filterfach. Der OdorTrap®-Halter ist dabei nach unten gerichtet. Achten Sie darauf, dass die Filterabdeckung völlig bündig mit der Kugel abschließt, damit sie deren Drehbewegung nicht behindert.

- Schließen der Haube: Drehen Sie die Haube über der Kugel nach unten und drücken Sie sie nach unten, um sicherzustellen, dass sie sicher eingerastet ist.

- Drücken Sie die Cycle- oder Reset-Taste, um den Reinigungsvorgang fortzusetzen. Drücken Sie nach dem Ende des Reinigungszyklus die Reset-Taste, um die Gewichtssensoren zurückzusetzen.

Installation du support Litter-Robot 4 OdorTrap®

À l'aide du support OdorTrap®, le Litter-Robot 4 peut être équipé de jusqu'à (3) packs OdorTrap® qui sont installés sur la zone inférieure extérieure du globe. Les packs se placent directement au-dessus du tiroir à déchets pour éliminer les odeurs. (Les packs OdorTrap® sont vendus séparément et ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'appareil). Nous recommandons de remplacer les packs OdorTrap® toutes les 2 à 4 semaines pour une performance optimale.)

Comment installer

Assurez-vous que l'unité est en position Accueil/Prêt. Appuyez sur les boutons Cycle et Vider du panneau de commande et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes, ou touchez « Remplacer le filtre » sous Commandes dans l'appli Whisker.

Un cycle propre commencera ; le cycle s'arrêtera lorsque le globe atteindra la position où les clients peuvent accéder à la poche de filtre.

- Ouvrez le capot : Appuyez et maintenez les loquets des deux côtés du capot, puis soulevez et tournez le capot en position ouverte pour révéler la poche du filtre.

- Retirez le couvercle du filtre : Soulevez la petite encoche pour libérer les boutons du couvercle du filtre du globe. Mettez de côté le couvercle du filtre.

- Retirez le filtre en carbone (s'il est installé) et préparez l'installation du support OdorTrap®.

- Ouvrez le support OdorTrap® en détachant les deux (2) attaches latérales.

- Placez le support OdorTrap® ouvert sur le couvercle du filtre. La flèche centrale du support OdorTrap® doit s'aligner avec le petit point au centre du couvercle du filtre.

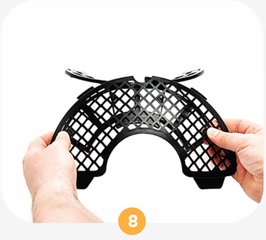

- Retournez le couvercle du filtre et encliquetez les deux pièces extérieures du support OdorTrap® dans le couvercle du filtre. Encliquetez ensuite les deux pièces intérieures du support OdorTrap® dans le couvercle du filtre.

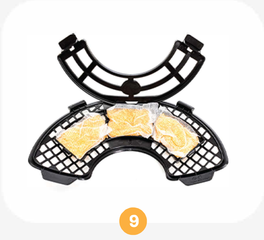

- Placez jusqu'à (3) packs OdorTrap® dans le support OdorTrap®.

- Sécurisez les packs OdorTrap® en fermant le support OdorTrap® (encliquetez les attaches latérales fermées).

- Replacez le couvercle du filtre dans la poche du filtre sur le globe avec le support OdorTrap® orienté vers le bas. Assurez-vous que le capot du filtre est complètement au ras du globe pour éviter toute obstruction pendant la rotation du globe.

- Fermez le capot : Faites pivoter le capot vers le bas sur le globe et appuyez sur le capot par le haut pour vous assurer qu'il est bien verrouillé et sécurisé.

- Appuyez sur le bouton Cycle ou Reset pour reprendre le cycle de nettoyage ; lorsque le cycle de nettoyage est terminé, appuyez sur le bouton Reset pour remettre à zéro les capteurs de poids.

Installazione del supporto OdorTrap® di Litter-Robot 4

Con il supporto OdorTrap®, Litter-Robot 4 può alloggiare fino a tre (3) confezioni di OdorTrap® nella parte inferiore esterna della sfera. Le confezioni si trovano esattamente sopra la vaschetta dei rifiuti per eliminare gli odori. Le confezioni OdorTrap® sono vendute separatamente e non sono necessarie per il funzionamento dell'unità. Si consiglia di sostituire le confezioni di OdorTrap® ogni 2-4 settimane per prestazioni ottimali.

Come installare

Assicurati che l'unità sia nella posizione Casa/Pronto. Tieni premuti i pulsanti Ciclo e Svuotamento sul pannello di controllo di Litter-Robot 4 per 3 secondi, oppure tocca "Sostituisci filtro" nei comandi dell'app Whisker.

Inizierà un ciclo di pulizia; il ciclo si fermerà quando la sfera raggiunge la posizione in cui puoi accedere allo scomparto del filtro.

- Apri la calotta: Tieni premuti i fermi su entrambi i lati della calotta, quindi solleva e ruota la calotta in posizione aperta per visualizzare lo scomparto del filtro.

- Rimuovi il coperchio del filtro: Solleva la piccola tacca per rilasciare il coperchio del filtro dalla sfera. Metti da parte il coperchio del filtro.

- Rimuovi il filtro al carbone (se installato) e preparati a installare il supporto OdorTrap®.

- Apri il supporto OdorTrap® sganciando le due (2) clip laterali.

- Posiziona il supporto OdorTrap® aperto sul coperchio del filtro. La freccia centrale sul supporto OdorTrap® deve essere allineata con il puntino al centro del coperchio del filtro.

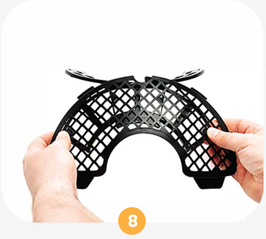

- Capovolgi il coperchio del filtro e inserisci le altre due parti esterne del supporto OdorTrap® nel coperchio del filtro. Quindi inserisci le due parti interne del supporto OdorTrap® nel coperchio del filtro.

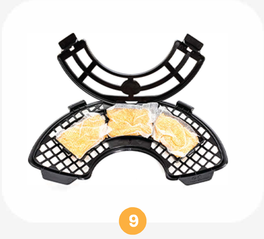

- Puoi posizionare fino a tre (3) confezioni di OdorTrap® all'interno del supporto OdorTrap®.

- Fissa le confezioni di OdorTrap® chiudendo il supporto OdorTrap® (chiudi a scatto le clip laterali).

- Riposiziona il coperchio del filtro nello scomparto apposito sulla sfera con il supporto OdorTrap® rivolto verso il basso. Assicurati che il coperchio del filtro sia completamente a filo con la sfera per evitare ostruzioni quando ruota.

- Chiudi la calotta: Ruota la calotta verso il basso sopra la sfera e spingi verso il basso la calotta dall'alto, controllando che sia bloccata.

- Premi il pulsante Ciclo o Reset per riprendere il ciclo di pulizia; al termine del ciclo di pulizia, premi il pulsante Reset per azzerare i sensori di peso.